

# LGMG

## M0407TE

### SLOUPOVÁ PLOŠINA

- Úzký podvozek, nízká výška po spuštění, snadný průjezd dveřmi a přeprava osobními výtahy.
- Malý vnitřní poloměr zatáčení a pojezd při plné výšce vysunutí umožňují flexibilní použití v úzkých prostorech, zvyšují efektivitu práce.
- Integrovaný třídílný hydraulický válec, spolehlivý a odolný.
- Inteligentní autodiagnostický systém pro rychlé řešení problémů a řídicí systém je totožný s našimi stávajícími produkty.




# Sloupové plošiny LGMG

## TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		M0407TE
Pracovní výška	(m)	5,7
Výška podlahy pracovního koše	(m)	3,7
Rozměry pracovního koše	(m)	1,33×0,75
(A) Celková délka	(m)	1,39
(B) Celková šířka	(m)	0,76
(C) Celková výška – spuštěná	(m)	1,69
(D) Rozvor	(m)	1,04
(E) Světla výška	(mm)	72
VÝKONY		
Max. osob v koši		1 (uvnitř) / 0 (venku)
Nosnost plošiny	(kg)	230
Poháněná náprava		Přední
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	4
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,6
Stoupavost	(%)	25
Rozměry pneumatik	(mm)	323×100
Tlak na podklad	(kPa)	814
POHON		
Napájení		24 V (2× 12 V) / 145 Ah, AGM
Objem hydraulického oleje	(l)	5,5
HMOTNOST		
Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	780

STANDARDNÍ VÝBAVA	
Proporcionální ovládání	Nouzové vypínací tlačítko
Houkačka/počítadlo MTH	Manuální uvolnění brzdy
Dvoudílná otočná dvířka	Systém ochrany nabíjení
Nouzové spuštění	Zvuková výstraha při spuštění s majáčkem
Bezpečnostní lišty proti převrácení	Brzda na předních kolech
Pojezd i při plném zdvihu	Řízení a pohon předních kol
Výstraha při náklonu	Konektor pro telematiku
Schránka na nářadí v koši	Plné neznačující pneumatiky
VOLITELNÁ VÝBAVA	
Elektrická zásuvka v koši	Biologicky odbouratelný olej
Telematika	

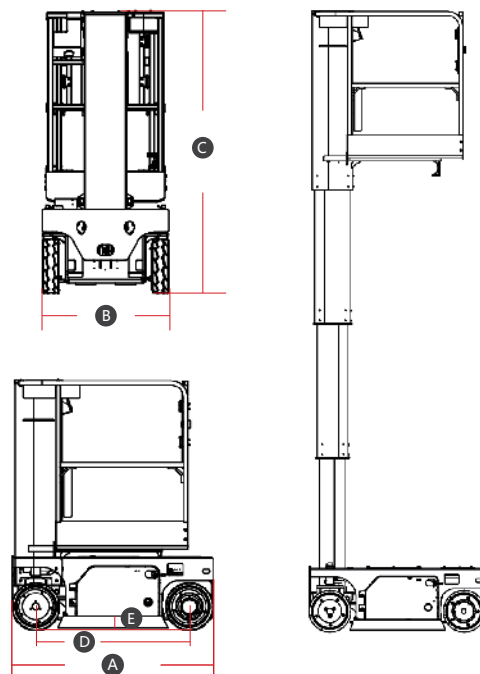

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům. Tento leták vstupuje v platnost v květnu 2023.

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

**NORWIT**  
STAVEBNÍ STROJE

Čechy:  
Písková Lhota 211  
290 01 Poděbrady  
tel.: 325 615 901  
e-mail: info@norwit.cz

Morava:  
Pustiměř 265  
683 21 Pustiměř  
tel.: 542 425 911  
e-mail: pustimer@norwit.cz

Service point Ostrava:  
Frýdecká 1145, 739 32 Vratimov  
tel.: +420 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz

 **LGMG**  
RELIABILITY IN ACTION