

BP 12/50

Použití: Hutnění zemin

Opravy povrchů komunikací, dohutňování v krajích,
na spojích živичných pásů při výstavbě komunikací

- ✓ Snadno odnímatelná nádrž skrápění, hutnění živice (volitelná výbava)



- ✓ Odpružená vodící rukojeť sklopná bez použití náradí



- ✓ Speciální tvar základní desky, bez hrnutí a vydírání směsi



- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



- ✓ Madla pro snadnější manipulaci



- ✓ Plně uzavřený kryt klínového řemenu – minimální údržba



Přepravní rozměry v m³

BP 12/50

0,180

Standardní výbava

- ☒ Sklopná odpružená vodící rukojeť
- ☒ Demontovatelná vodící rukojeť
- ☒ Vibrace ruka-paže <5m/s²
- ☒ Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- ☒ Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- ☒ Ruční startér
- ☒ Úplně zakrytý klínový řemen
- ☒ Přenášecí madla
- ☒ Jednobodový zvedací závěs
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava


- ☐ Skrápěcí systém (13 l)
- ☐ Skrápěcí systém, základní deska (500 mm)
- ☐ Přepravní podvozek
- ☐ Polyuretanová tlumicí deska
- ☐ Počítadlo motohodin
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ Servisní sada
- ☐ Sada nářadí



Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BP 12/50:
- 3 roky na budič vibrací
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Rozměry

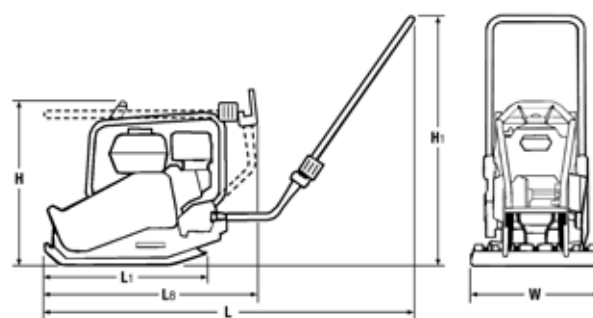

Rozměry v mm	H	H1	L	L1	L8	W
BP 12/50	456	555	1273	535	790	500

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost CECE	kg	73
------------------------	----	----

Rozměry

Pracovní šířka	mm	500
----------------	----	-----

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	25
Stoupavost, max.	%	30
(závisí na provozních podmínkách)		

Pohon

Výrobce motoru	Briggs&Stratton	
Typ motoru	XR550	
Stupeň emisní normy	Stage V/CARB P.3	
Chlazení	vzduchem	
Počet válců	1	
Výkon dle SAE J1349	kW	2,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu	mechanický	
Palivo	benzín	
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	0,9

Systém budiče

Frekvence	Hz	96
Odstředivá síla	kN	12,0
Amplituda	mm	1,1

Objem nádrže

Palivo	l	2,0
--------	---	-----

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
 na následující straně

PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

